

Manuel Installation

Lattes verticales intimité (avec caps coniques)

- 1- Du haut de la clôture, glissez 2 lattes verticalement, gardant le côté avec le trou vers le haut, permettent aux lattes de rester +/- 5 pouces au-dessus du haut de la clôture.
- 2- Avant de descendre les lattes, placez le capuchon sur les 2 lattes avec les trous vers l'intérieur.
- 3- Glissez les 2 lattes et le capuchon vers le bas.
- 4- Notez que le capuchon se glisse sous la partie jointures de la clôture et suit la forme triangulaire.

Notes complémentaires :

- **Hauteur des lattes :** la hauteur des lattes est selon la hauteur de la clôture et non la longueur finis de la latte. Les lattes devraient généralement arrivées en bas de la clôture environ +/- 2 pouces.


1.



2.




3.

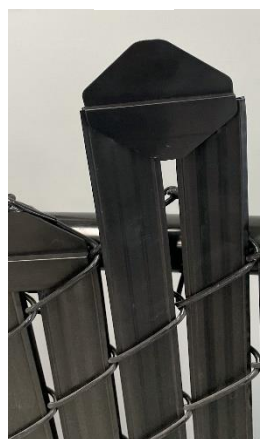

4.



INSÉRER LES
LATTES 2 PAR 2
DANS LE V DE LA
MAILLE.

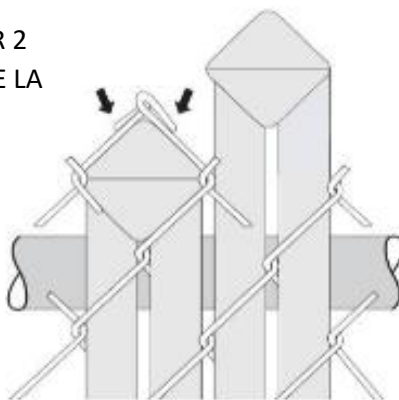

MATÉRIEL :

Les lattes sont manufacturées qu'à partir de résine vierge en Polyéthylène de haute densité ainsi que de pigmentation et de composantes U.V de première qualité. Toutes nos lattes sont extrudées avec des murs de renforts pour accroître leur rigidité lors de l'insertion, ainsi que pour éviter la déformation des lattes au soleil. Nos produits sont adaptés au climat Nord-Américain.

ENTRETIEN :

Rincer à l'eau claire la surface à nettoyer.

Faites de Clôtures Directes Inc votre première référence en tant que fabricant et distributeur de produits de clôtures. Depuis plus de 25 ans Clôtures Directes Inc. est maître de la clôture dans l'Est du Canada. Preuve d'une bonne renommée : l'entreprise est membre de l'Association canadienne de l'industrie de la clôture. Nous sommes fières d'être un fabricant du Québec.

**EXPERTS ET
INNOVATEURS POUR
DES CLÔTURES
FABRIQUÉES AU
QUÉBEC**